



Verlegeanleitung 45°/135°-Ecken mit MZ8

- 1-2** Stein durch Sägeschnitt trennen (45°-Anschlag verwenden)
- 3-4** Kleinen Abschnitt auf den Kopf stellen
- 5-6** Steine zusammenfügen

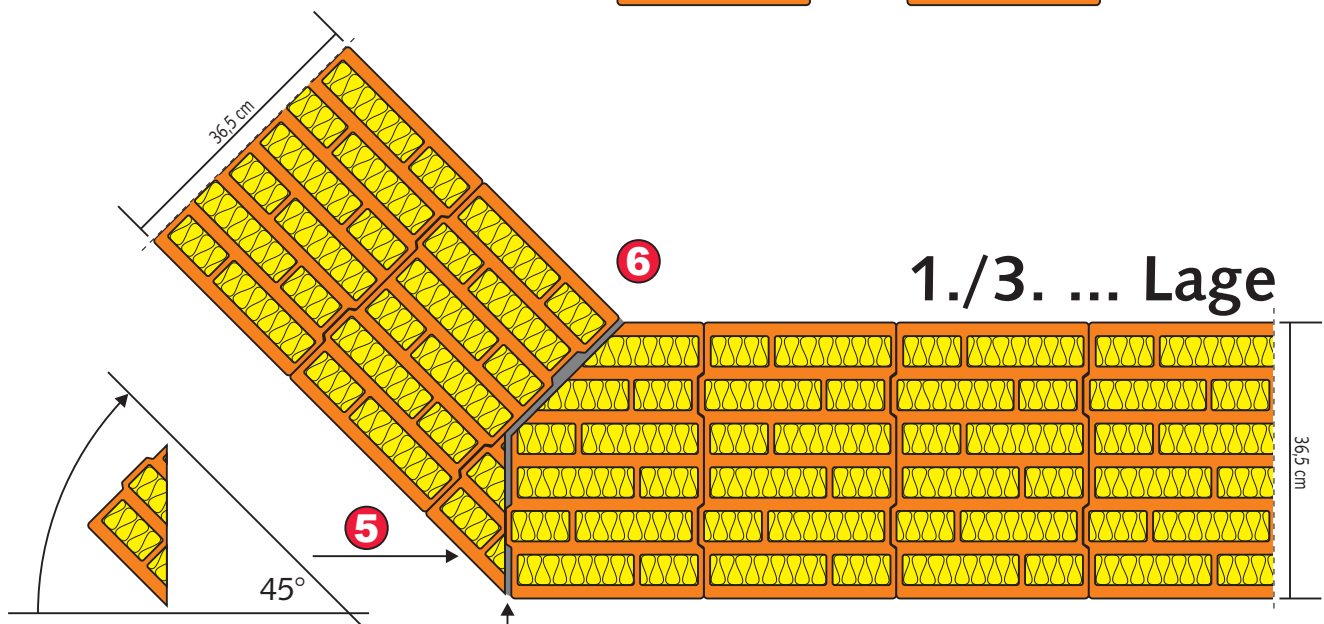

Stoßfuge satt
vermörtelt

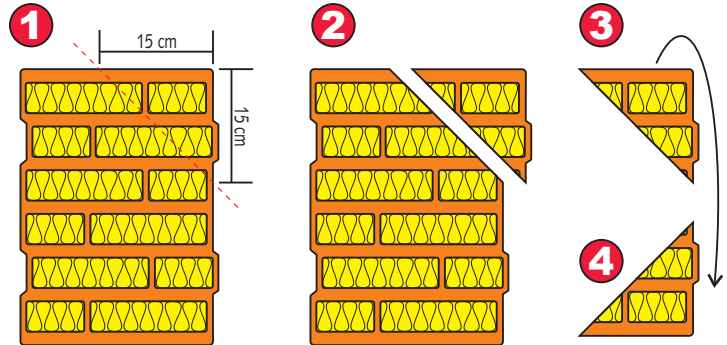