



## Verlegeanleitung für Mauerstärke 30,0 cm

- 1** Außenwandziegel d = 30,0 cm
- 2** Eckziegel einseitig glatt d = 30,0 cm

### 1. Lage

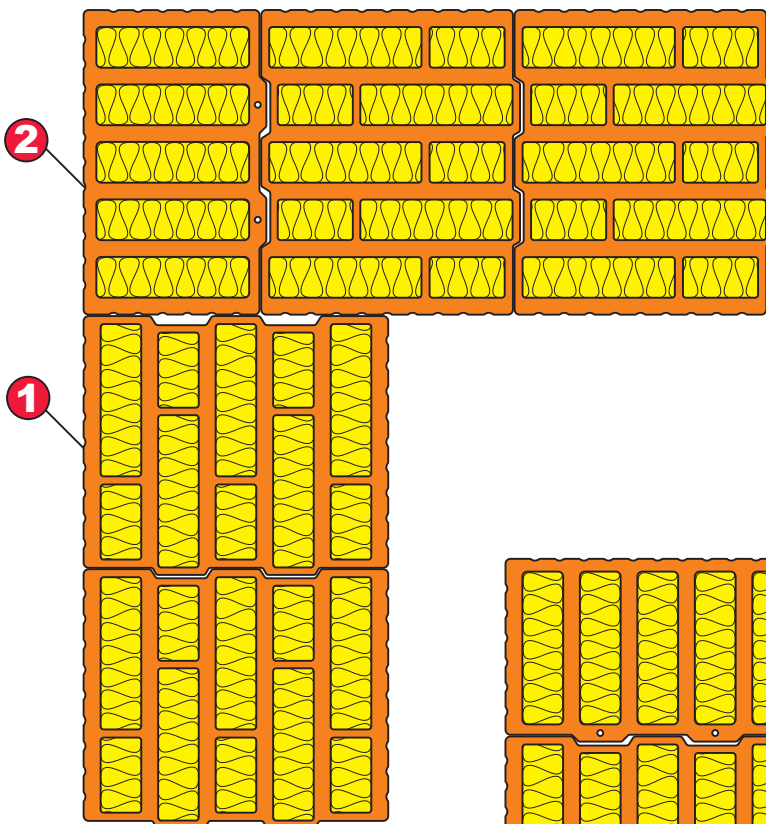


### 2. Lage

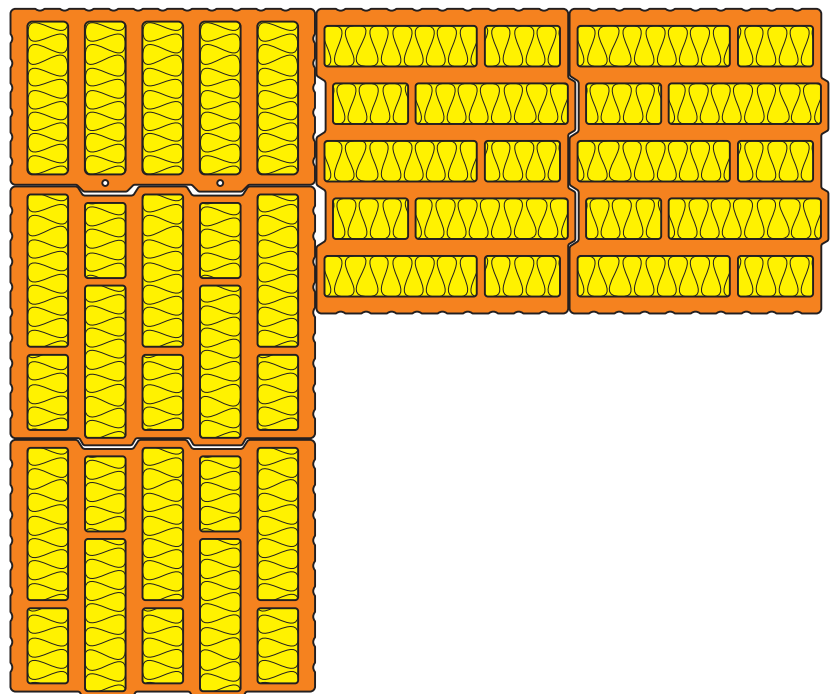


## Verlegeanleitung für Mauerstärke 36,5 cm

- 1 Außenwandziegel d = 36,5 cm
- 2 Eckziegel einseitig glatt d = 36,5 cm

### 1. Lage





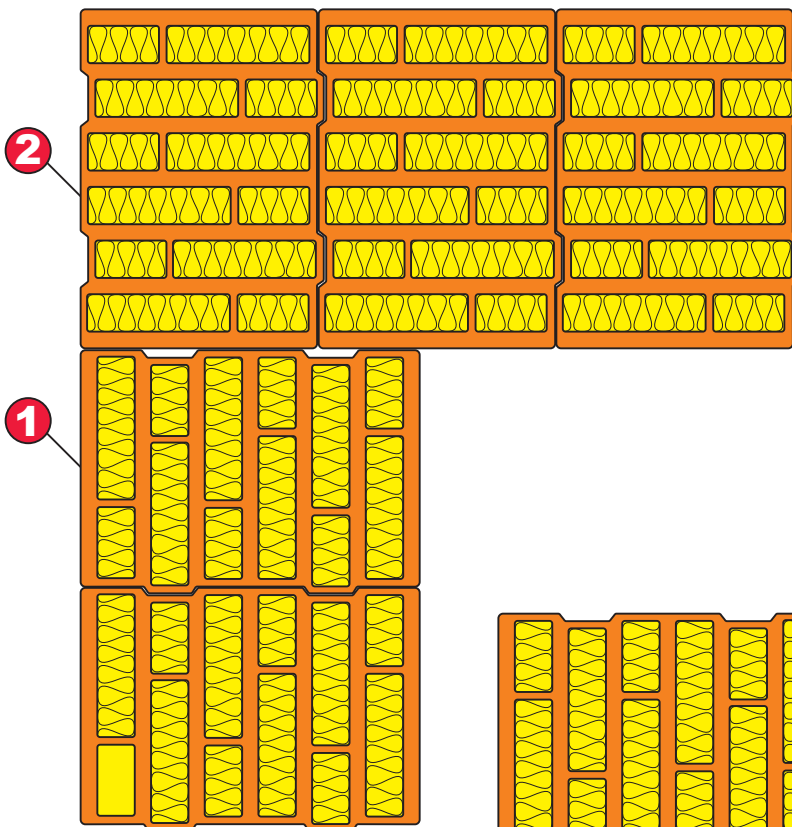


### 2. Lage

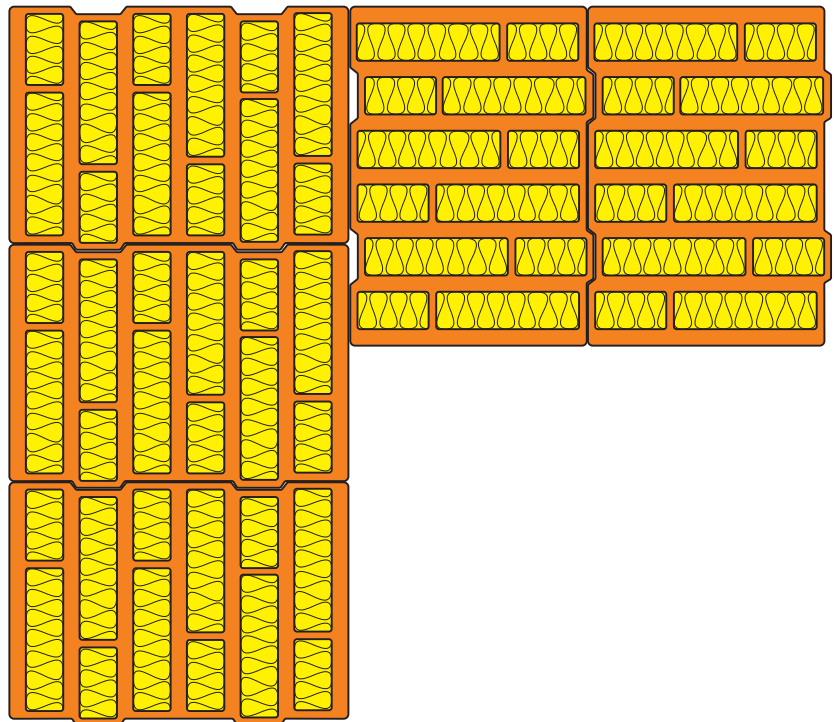


## Verlegeanleitung für Mauerstärke 42,5 cm

- 1 Außenwandziegel d = 42,5 cm
- 2 Außenwandziegel durch Sägen getrennt l = 20,0 cm
- 3 Außenwandziegel durch Sägen getrennt l = 5,0 cm

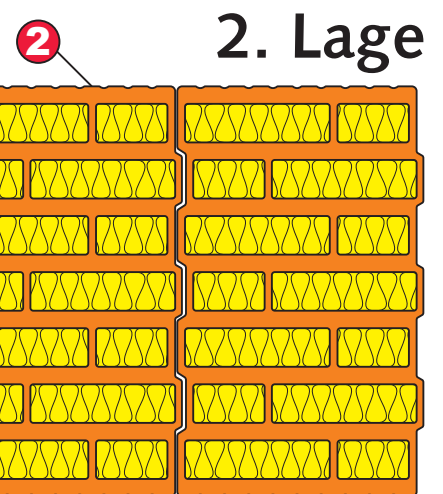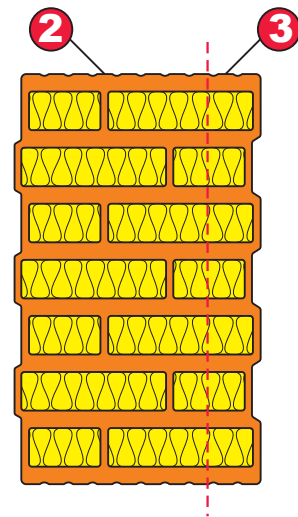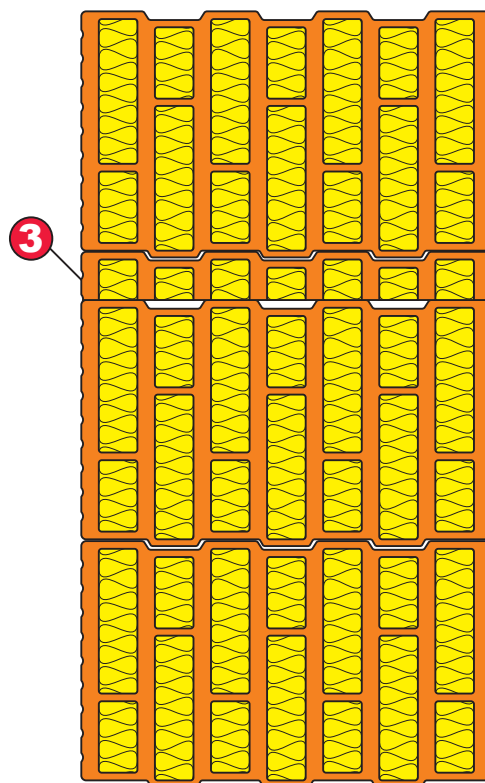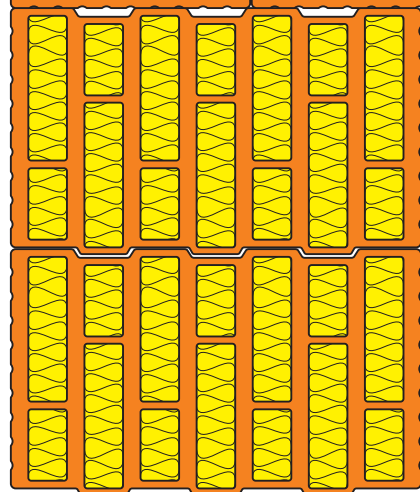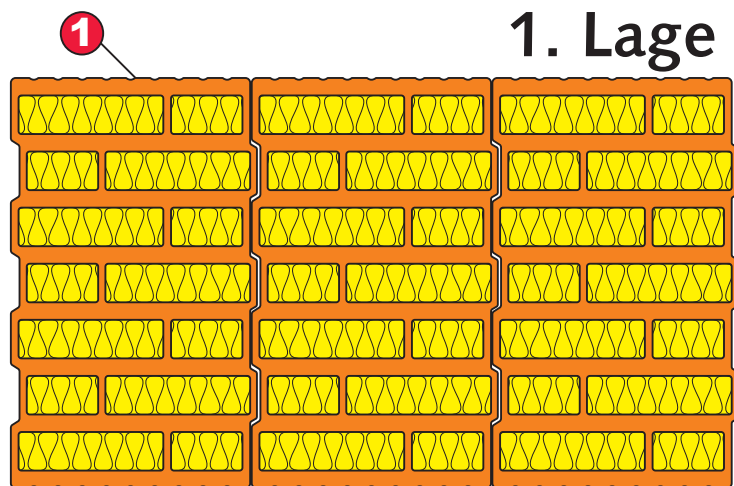



## Verlegeanleitung für Mauerstärke 49,0 cm

- 1** Außenwandziegel d = 49,0 cm
- 2** Anfängerziegel d = 49,0 cm

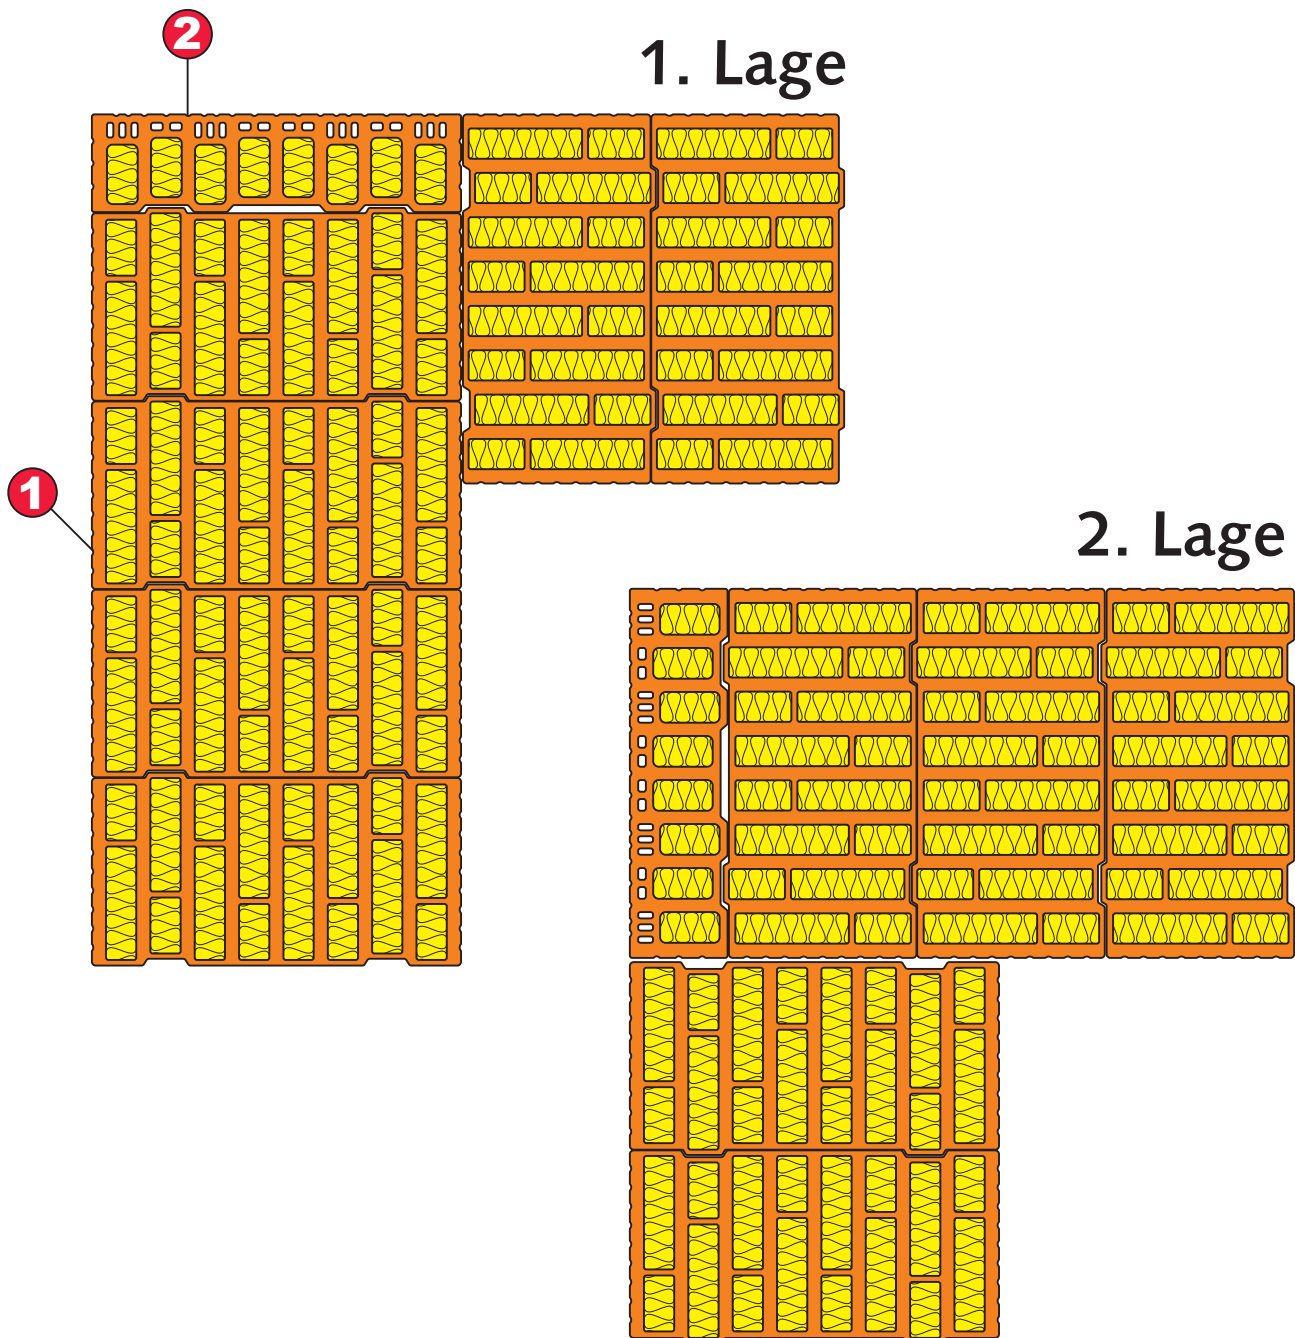


## Verlegeanleitung 45°/135°-Ecken mit MZ8

- 1-2** Stein durch Sägeschnitt trennen (45°-Anschlag verwenden)
- 3-4** Kleinen Abschnitt auf den Kopf stellen
- 5-6** Steine zusammenfügen

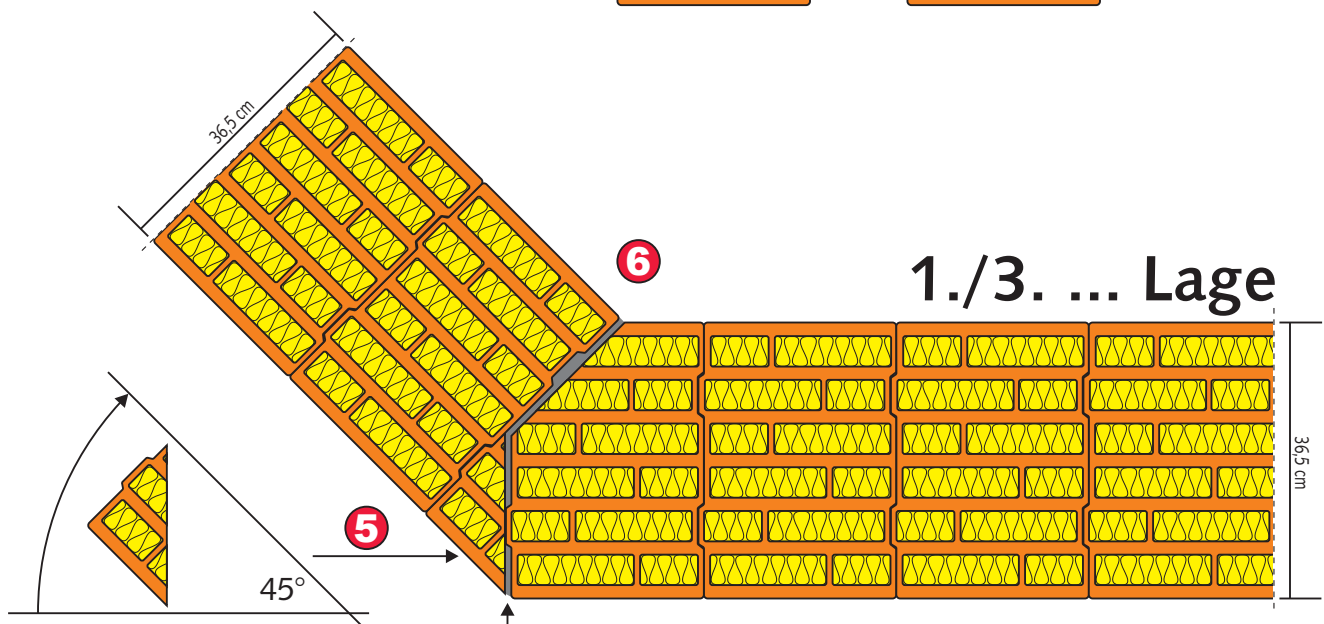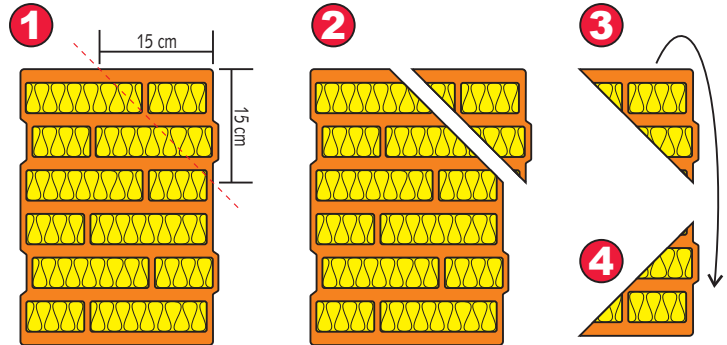

1./3. ... Lage

Stoßfuge satt  
vermörtelt

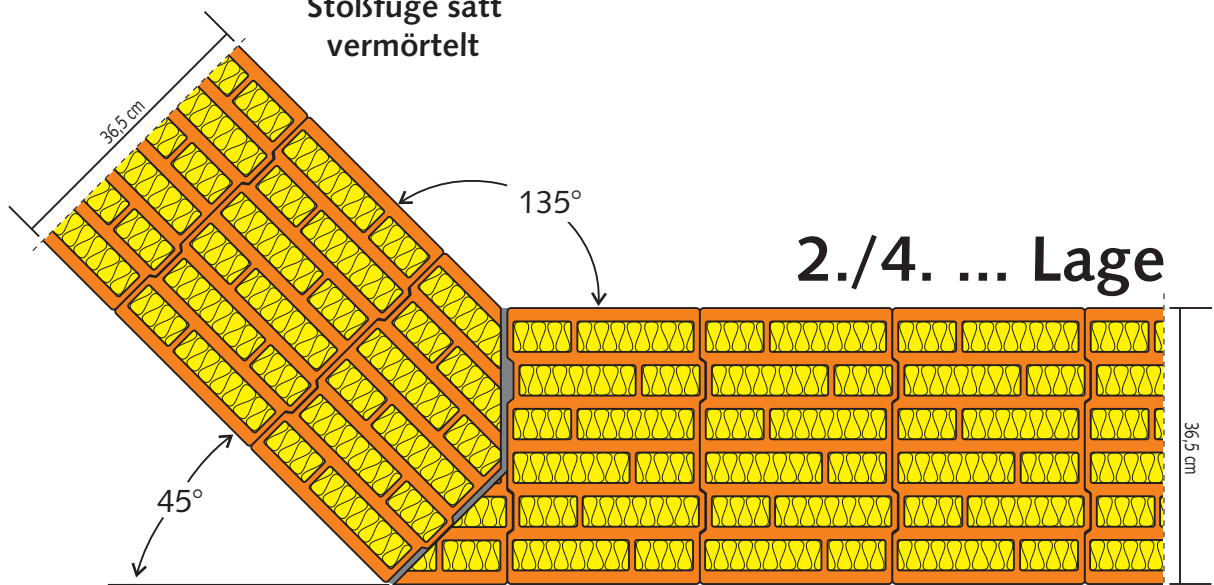

2./4. ... Lage